


Spectrum®

Instruction Manual Livret D'Instructions

**Acoustic Guitar
Guitare Acoustique**

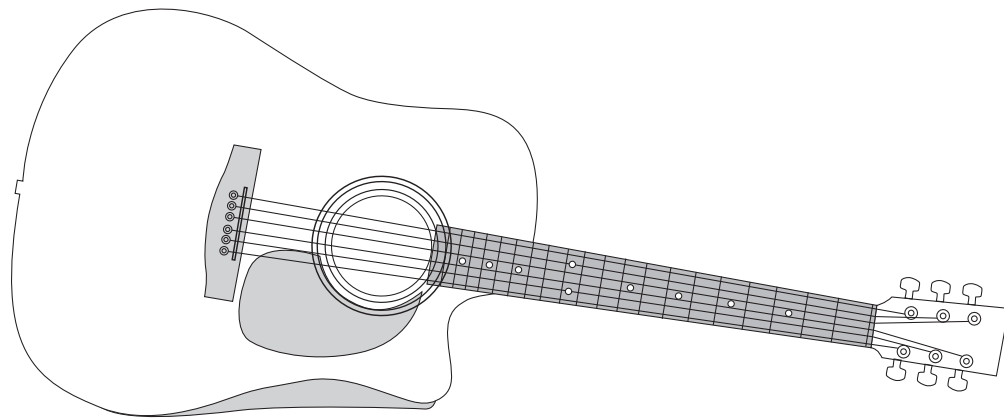

Read and Save These Instructions
Veuillez lire et conserver ce mode d'emploi

www.ashleyentertainmentcorp.com

*Spectrum*TM

ATTENTION : REMARQUE IMPORTANTE

S'IL MANQUE DES PIÈCES OU S'IL Y A DES ARTICLES
DÉFECTUEUX, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE
CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE 24/7

D'ASHLEY INTERNATIONAL

TEL. : 1-877-914-1800

SOUTIEN WEB : ASHLEYENTERTAINMENTCORP.COM

COURRIEL : CUSTOMERSERVICE@ASHLEYENTERTAINMENTCORP.COM

ASHLEY ENTERTAINMENT CORP

ADRESSE: PO BOX 777944

HENDERSON, NV 89077

POUR DES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES,
DES LIVRES DE MUSIQUE ET DES ACCESSOIRES
DE MUSIQUE VEUILLEZ VISITER NOTRE

BOUTIQUE WEB AU:

WWW.ASHLEYENTERTAINMENTCORP.COM

Contents

Thank you for purchasing a Spectrum guitar. With care and routine maintenance this guitar could provide you many years of musical enjoyment and inspiration.

Glossary of Terms	P.1
Changing Strings	P.2
Tuning	P.3
Truss Rod Adjustment	P.3
Care & Maintenance	P.4
Warranty	P.5
Frequently Asked Questions	P.8
Instructions for EQ/Tuner	P.11
Important Safety Instructions	P.12
Chord Chart	P.13
Parts Diagram	P.14
Warranty Card	P.31

Glossary Of Terms

- Arpeggio**
The notes of a chord played individually.
- Bridge**
Piece that anchors the strings to the body of the guitar.
- Chord**
A combination of notes played together.
- Harmonics**
Chime like notes played lightly by touching the string above certain frets.
- Key**
A group of notes and chords that are related; useful for writing a song.
- Machine Heads**
Devices found on the headstock of the guitar used for tuning.
- Measures**
Small sections of written music separated by vertical bar lines.
- Melody**
Single notes played in a row.
- Pickups**
A type of microphone on the guitar used to amplify the sound of the strings.
- Rhythm**
The speed, length and time in which music is played.
- Scale**
A group of notes all belonging to the same staff.



Know your Guitar

First we need to take some time to get to know the parts of the guitar. If you are right handed, you hold the guitar so your right hand is the strumming hand (it rests on the strings above the sound hole and above the pic guard). Your left hand is then the picking hand, which rests on the neck of the guitar. The large part of the guitar is referred to as the “body” while the thin piece that is connected to the body is called the “neck”. The strings run from the “bridge” which is on the body of the guitar (below the sound hole in the body) and connect to the “tuning pegs” which are on the “head” of the guitar. The metal pieces that lie along the neck at random intervals are the “frets” and the neck is sometimes called the “fretboard”. The six strings are pressed onto the fretboard by the player’s hand, causing them to vibrate when plucked. This changes the pitch of the string.

Changing String

Please check your strings periodically for dirt, discoloration or if they are producing a deteriorated dull sound. Make sure to change one string at a time. This will maintain the vital tension on the neck. See below to accurately change strings on your acoustic guitar.

- Loosen and remove used strings
- Locate the bridge pin (see acoustic guitar diagram), remove allowing the string to pull back from guitar.
- Take the new string and position ball end into hole followed by the bridge pin. By pulling up on the string it will catch into the bridge pin. Finally secure the bridgepin by pushing into place.
- Continue feeding the string the length of the neck to its associated tuning peg.
- You will see a hole which the string is then threaded through. Leave a bit of string so that you may adjust as necessary.
- Bend the very tip of the string so that you can now tighten by turning the tuning peg.
- Once tight you cut the excess string you had left over and which is not needed.



Tuning Your Guitar

If included as an option, locate the electronic tuner which came supplied with your instrument.

- Press the power button to turn on the tuner.
- For an electric guitar, plug the guitar into the tuner via an instrument cable. Gently pluck the string in need of tuning. The auto tuning function will indicate via a red LED light the string’s current pitch.
- Slowly adjust the tuning peg for the associated string. It will either tighten or loosen depending upon direction the peg is turned. When tightening the string the pitch will become higher and when loosening the string the pitch will become lower.
- The red LED lights on the tuner will confirm this action and indicate via a green light when the string is in tune.
- Repeat process for each string.

* Guitar tuner supplied with package has an external mic to be used for tuning acoustic guitar. Please refer to the users guide included within the electronic tuner.

Truss Rod Adjustment (Optional)

The truss rod is located in the neck of your guitar. It is there to assist in keeping the neck straight. It also supports the neck as the string tension is increased. It is manufactures policy that only a qualified guitar technician adjust the truss rod. It is very easy to damage your instrument if the truss rod is tightened too much.



Care and Maintenance

Exposure to certain materials, leather straps and cushions such as those found on some instrument stands could adversely affect the finish. To insure your finish maintains its beauty, please follow these steps:

- Never cover or wipe your instrument with plastic based materials.
- Always remove the strap from the instrument when not in use.
- Perspiration can also damage the guitar finish as well as the hardware finish.
- Always clean your instrument and hardware with a soft cloth before storing it.

A rapid change in temperature or humidity can result in small cracks in the finish. This is a result of the wood expanding faster than the lacquer. To eliminate the possibility of this happening to your instrument we recommend you warm it to room temperature when taken out of its gig bag.

Daily Care: Every time your instrument is used the strings should be wiped clean. This will increase string life and make your guitar sound its best.

Shipping and Travel: Protect your guitar from damage. Loosen the strings down all the way to remove the tension from the guitar. Remove the strap peg from the end of the guitar if it isn't glued in place. Once you have reached your destination tune the guitar, wipe the strings and enjoy.

Extended Storage: Remove some but not all of the tension from the strings, clean & polish the guitar and then put a little lemon oil on the fret board. Store the guitar where it won't get too warm, cold or humid.



Manufacturers Warranty

Terms And Conditions

Your new Spectrum instrument is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the original retail purchaser, subject to the limitations contained in this warranty.

If within that time frame this instrument malfunctions as a result of faulty materials or workmanship, Ashley Entertainment Corp will repair the defect(s) or replace the instrument, as it deems appropriate in its sole discretion. Ashley Entertainment Corp reserves the right to use materials regularly utilized at the time of repair in the event that original materials are no longer available.

If replacement of your instrument is deemed appropriate by our staff, Ashley Entertainment Corp will replace the instrument with one of the same or most similar style of a value not in excess of the original purchase price of your instrument.

This warranty covers the cost of parts and labor for two years from date of purchase. Original receipt as proof of purchase must be submitted to receive a return authorization or any warranty work deemed necessary by our Customer Service Representative. In the unlikely event that your instrument is destroyed, lost or damaged beyond repair, while in the possession of Ashley Entertainment Corp for repair, Ashley Entertainment Corp will replace that instrument with one of the same or most similar style of a value not in excess of the original purchase price of your instrument.

● Terms and Conditions

This warranty is extended to the original retail purchaser only and may not be transferred or assigned to subsequent owners. In order to validate your warranty, and as a condition precedent to warranty coverage hereunder, you must return your warranty registration card or register online at ashleyentertainmentcorp.com. Your proof of purchase or sales receipt must accompany all requests for warranty coverage. This warranty is subject to the following limitations:

- Any instrument that has been altered or upon which false information has been given.
- Any instrument that has been damaged due to misuse, negligence, accident, or improper operation.
- This subjective issue of tonal characteristics.
- Shipping damages of any kind.
- Any instrument that has been subjected to extremes of humidity or temperature.
- Normal wear and tear, e.g., worn frets, worn machine heads, worn plating, scratched pickups, or damages to or discoloration of the instrument finish.
- Any instrument that has been purchased from an unauthorized dealer, or unauthorized repair or service has been performed.
- Cracking, discoloration of damage of any sort to the finish or plating for any reason.
- Ashley Entertainment Corp does not warranty an instrument whose "action" is lower than the standard "action" as defined in the owners manual.

Terms And Conditions ●

Ashley Entertainment Corp makes no other express or implied warranty of any kind whatsoever. All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, exceeding the specific provisions of this warranty are hereby disclaimed and excluded from this warranty. Some states and/or countries do not allow the exclusion of limitation of implied warranties so that the above may not apply to you.

Ashley Entertainment Corp shall not be liable for any special, indirect consequential, incidental or other similar damages suffered by the purchaser or any third party, including without limitation. Damages for loss of profits or business or damages resulting from use or performance of the instrument, whether in contract or in tort, even if Ashley Entertainment Corp or its authorized representative has been advised of the possibility of such damages, and Ashley Entertainment Corp shall not be liable for any expenses, claims or suits arising out of or relating to any of the foregoing.

How to Obtain Warranty Service

In the event of malfunction of your Spectrum instrument please contact us via the 877 toll free phone number or via the internet at www.ashleyentertainmentcorp.com for a Return Authorization.

Owner is responsible for shipping instrument, freight and insurance pre-paid, to our customer service center. No instrument may be returned without prior Return Authorization. Only Ashley Entertainment Corp Service Centers may perform warranty service and any service performed by any unauthorized persons will void this warranty. Ashley Entertainment Corp disclaims liability for defects or damage caused by services performed by unauthorized persons or non-warranty service not performed by Spectrum Musical Instruments or an authorized Ashley Entertainment Corp Service Center. When contacting Ashley Entertainment Corp you must include a complete written description of the malfunction of the instrument. Following its inspection upon arrival, Spectrum will advise you of the approximate date of completion via your supplied contact information. The repaired instrument or part will be returned to you, freight collect insured. No representative or other person is authorized to assume for Ashley Entertainment Corp any liability except as stated in this warranty. This warranty gives you specific rights which vary from state to state.

For further information, write to:

Ashley Entertainment Corp

PO Box 777944

Henderson, NV. 89077

Phone: 877-914-1800

Web Site Customer Support: www.ashleyentertainmentcorp.com

Frequently Asked Questions

Spectrum Musical Instruments has put together the most often asked questions with answers for you to view. If you have a specific topic that you do not see addresses here, most likely it is answered at www.rockhousemethod.com. This web site is an incredible resource that has been included with your purchase at no additional charge.

If you still do not see an answer to your question please email us at customerservice@ashleyentertainmentcorp.com or call 877-914-1800. We will respond as quickly as possible.

How Do I Obtain Warranty Service?

To evaluate the situation, a Return Authorization will be issued if the instrument meets the criteria of our return policy. The consumer will be responsible for getting the instrument to our Warranty Center. If the instrument is shipped, freight and insurance must be prepaid. All returns to Spectrum Musical Instruments must have a return authorization - any shipments that do not have authorization will be refused.

Only authorized Spectrum Musical Instrument service centers may perform warranty service - any service performed by unauthorized persons will void the warranty. Spectrum disclaims liability for defects or damages caused by service performed by unauthorized persons and all non-warranty service not performed by Spectrum. When contacting Spectrum via email you should include a complete description of the problem. After inspecting your instrument, Spectrum or the authorized Spectrum Warranty repair center will advise you of the approximate date of completion. The repaired instrument or part will be returned to the owner or dealer, freight collect and insured. No representative or other person is authorized to assume for Spectrum Musical Instruments any liability except as stated above.

Is this warranty transferable?

The warranty is extended to the original retail purchaser and may not be transferred or assigned to subsequent owners.

I did not receive an owner's manual, is one available?

Every Spectrum Musical Instrument owners manual is available as a PDF file at www.ashleyentertainmentcorp.com

Frequently Asked Questions

Care And Maintenance Tips:

Storage:

One of the first things to consider for your guitar care routine is how you will protect your instrument in order to prevent physical damage. A properly fitted guitar case is one of the best ways to do this. Whether you're traveling or simply storing it, a case is like having a guitar care insurance plan and will help to safeguard your investment. Keeping your guitar in the case when you are not using it will prevent it from being accidentally bumped, stepped on or otherwise mistreated.

Frequent Use:

When using frequently be sure to use a guitar stand. This allows you to set your instrument in a safe place yet ready to play. Be careful to avoid sunlight or heat. Exposing your guitar to these elements may cause the wood to become dry, or warped. Optimum room temperature for your guitar is between 55-65 degrees and never located in extreme climate changes.

Moisture:

If you have an acoustic guitar you might also want to use a humidifying system. Keep it inside the soundhole when you are not using it so that the wood does not dry out. This is especially important if you live in a hot, dry climate.

Regular Cleaning:

Simply wiping down the neck and body after each use will not only keep it looking good, it will also sound better. Over time the oils from your fingertips begin to accumulate on the surface of the strings and they lose their brilliance. Try to maintain the habit of wiping down your strings with a soft cotton cloth after each use. This will help to limit corrosion and extend their life.

Changing Strings:

When you notice your strings are showing signs of wear and sounding dull, its time to change them. How often you have to change your strings depends on how much you play your guitar. Some professionals put new strings on their guitar prior to every performance. This could mean changing them every day. Of course, you won't need to do it that often. Perhaps 1-3 months. This is where you will have to exercise your own judgement and some common sense to decide what works best for you. If you are in the habit of cleaning them after each use, they will tend to last longer.

Frequently Asked Questions

My instrument has small cracks in the finish. What causes this? Is it covered under warranty?

This is known as “finish checking”. This is a result of the instrument being subjected to a rapid change in temperature or humidity. In most cases it happens in the winter when a chilled instrument is exposed to warm air. The cracks are a result of the wood expanding faster than the lacquer. Since we have no control over environmental conditions surrounding the use of the instrument we cannot cover this type of situation under our warranty.

What is stand damage?

Stand damage occurs when the chemicals in the rubber used on guitar stand reacts with the finish of our instruments. Unfortunately this situation is not covered under your warranty. The safest way to prevent this from happening is to cover the rubber parts of your stand with a soft cotton cloth.

How do I attach the strap to the acoustic guitar?

The guitar strap provided has a hole which allows room for the strap button located on the bottom of the guitar body. The other end of the strap has a string which ties to the neck of the guitar at the bottom of the headstock above the nut and below the first machine head, underneath the strings.

Where do I purchase additional instructional material, sheet music and musical accessories for my instrument?

Please visit www.ashleyentertainmentcorp.com and you will find all our accessories and a selection of books and instructional material available for sale.

If I have missing parts or my unit is defective within 30 days of purchase how would I obtain assistance?

Write – Ashley Entertainment Corp.

PO Box 777944, Henderson, NV 89077

Call – 1-877-914-1800

Email – customerservice@ashleyentertainmentcorp.com



Instructions For EQ/Tuner

Please read the following instructions before use :

1. Battery Installation - Open the battery compartment, insert a 9V battery and observe the +/- polarity as indicated. Close the battery compartment.
2. Tuning and Tone accuracy indicator – After battery is installed, the tuner can be used for tuning. Adjust the strings to a certain degree of tightness or looseness so that the tone LED indicator will correspond to the right string and tone becomes ON.
3. Tone is accurate when Green LED is ON after adjusting the string.
4. Connection – connect the guitar cable (not provided with guitar pack) to guitar amplifier.
 - A. If using amplifier, earphone or other electronic equipment, you need to tune timbre and volume. Push the switch to EQ mode and the EQ will be activated.
 - B. Timbre: Use audio ascension to adjust different audio outputs. Use volume knob for adjusting the volume output.
 - C. Specification
 - EQ : 5184 4 band + tuner
 - Audio receiving: Piezoelectric mode
 - Audio output : 6.3mm outlet
 - Tuning Mode : MIC receiving.
 - Tuning Display : LED
 - Battery : 6F22(9V) *1

Note:

If EQ is not in use, it is recommended to take out the battery in order to avoid any possible damage on the tuner due to leakage of battery.

Accessory

EQ *1/Battery box*1/Pick up*1/Battery

Using Your EQ/Tuner

• 4 Band Eq And Tuner

- 1) Open up battery compartment and remove plastic coating from battery. Reinsert the battery.
- 2) There is a 3 function setting: Off/EQ/Tuner. Slide to the appropriate setting for use.
- 3) To tune - strum each string until the green indicator LED appears. Red LED indicates that the string is out of tune.
- 4) When finished tuning each string, move selector switch to EQ
- 5) Adjust the bass, middle, treble settings until desired sound is achieved.
- 6) When finished playing, slide the function setting to the off position.

• 3 Band Eq And Tuner

- 1) Open up battery compartment and remove plastic coating from battery. Reinsert the battery
- 2) The Red Power Button has a double push function. One push turns on the tuner, a second push turns on the EQ.
- 3) Press the power button once and the tuning indicator LED will come on for a brief moment. It will then blink slowly to show the EQ is in tuning mode.
- 4) To tune - strum each string until the green indicator LED appears. Red LED indicates that the string is out of tune.
- 5) When finished tuning each string, push the power button again to move into EQ mode. The flashing green LED will stop, indicating that the EQ function is in operation.
- 6) Adjust the bass, middle, treble settings until desired sound is achieved.

NOTE: If there is no sound be sure to check that the volume is up on both the EQ and your Amp. To extend the life of the battery it is recommended to remove it when guitar is not in use.



Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/ accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.

(the lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle) is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons, and (the exclamation point within an equilateral triangle) is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the product.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.




Chord Chart • Tableau des accords

Each Pack Includes A Chart Of The Most Popular Beginner Chords.

Chaque ensemble comprend un Tableau des accords pour débutants les plus populaires.



ACOUSTIC GUITAR GUITARE ACOUSTIQUE

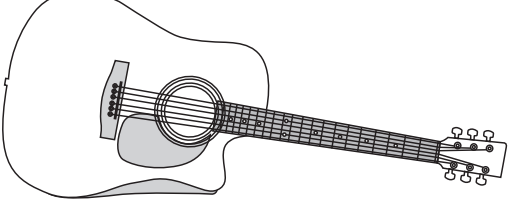



A X02340	A7 X01112	A_m X02310	A_{dim} X01324
A_{m7} X02314	A⁺ X04231	A₆ X01111	B X12341
B7 X21304	B7alt XX1112	B_m X13421	B_{dim} XX1324
B_{m5} XXO103	B_{m7} X13121	B⁺ XX4231	B₆ XX1204
B₉ X21333	C X32010	C⁻ X32410	C_m X13421
C_{dim} XX1324	C_{m5} XX1 ² 14	C_{m7} X13121	C⁺ X32 ¹ 10
C₆ 4X2310	C₉ X21333	D XX0132	D7 XX0213
D_m XX0231	D_{dim} XX0102	D_{m5} XX0201	D⁺ XX0231
D₆ XX0102	D₉ X21333	E 023100	E7 020100
E7alt XX1324	E_m 023000	E_{dim} XX1324	E_{m5} XX1312
E_{m7} 012040	E⁺ 032 ¹ 1X	E₆ XX1314	E₉ XX2143
F 134211	F7 131211	F7alt XX1211	F_m 134111
F_{dim} X1324	F_{m5} XXO111	F_{m7} XX1111	F⁺ XX4231
F₆ X002 ¹ 1	F₉ XX2143	G 210003	Galt 134211
G7 320001	G_m 134111	G_{dim} XX1324	G_{m5} XX1333
G_{m7} XX1111	G⁺ XX4231	G₆ XX1423	G₉ 131214



Parts Diagram • Schéma des pièces

Acoustic Guitar • Guitare Acoustique

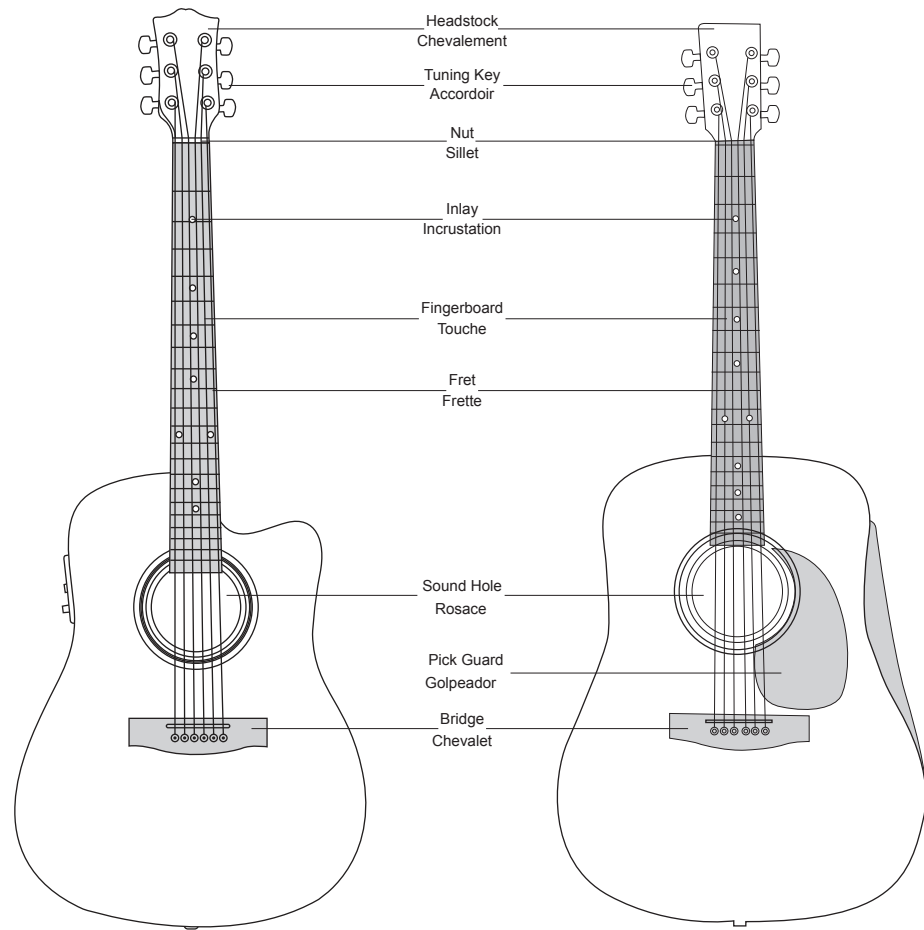

ACOUSTIC/ELECTRIC

ACOUSTIQUE/ÉLECTRIQUE


ACOUSTIC/ELECTRIC

CAISSE PLEINE



Parts Diagram • Schéma des pièces

Acoustic Guitar • Guitare Acoustique

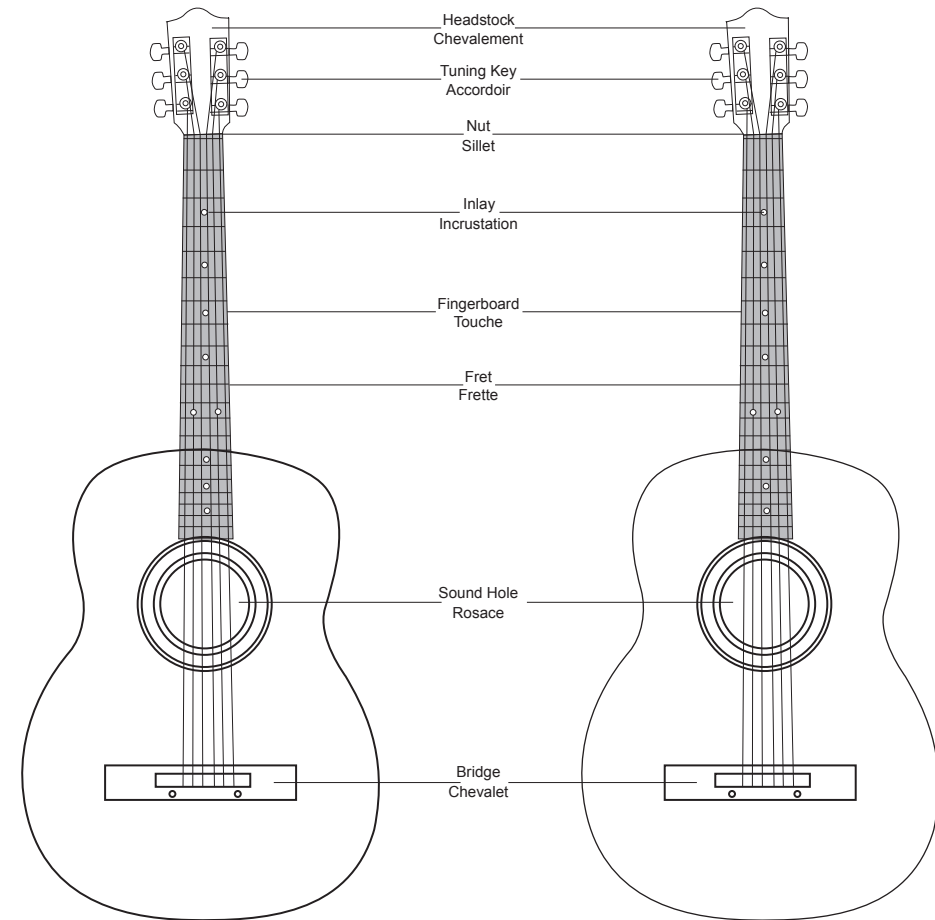

CLASSICAL

CLASSIQUE

CONCERT

CONCERT

*Spectrum*TM

ATTENTION : REMARQUE IMPORTANTE

S'IL MANQUE DES PIÈCES OU S'IL Y A DES ARTICLES DÉFECTUEUX, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE 24/7 D'ASHLEY INTERNATIONAL

TEL. : 1-877-914-1800

SOUTIEN WEB : ASHLEYENTERTAINMENTCORP.COM

COURRIEL : CUSTOMERSERVICE@ASHLEYENTERTAINMENTCORP.COM

ASHLEY ENTERTAINMENT CORP

ADRESSE: PO BOX 777944
HENDERSON, NV 89077

POUR DES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES, DES LIVRES DE MUSIQUE ET DES ACCESSOIRES DE MUSIQUE VEUILLEZ VISITER NOTRE BOUTIQUE WEB AU:

WWW.ASHLEYENTERTAINMENTCORP.COM

201305VER.3

 **Table des matières**

Glossaire des termes	P.18
Changer les cordes	P.19
Accorder votre guitare	P.20
Adjustment de la pièce en traction	P.20
Soins et entretien	P.21
Garantie	P.22
Foire aux Questions	P.25
Directives pour l'égalisateur/accordeur	P.28
Directives de sécurité importantes	P.29
Tableau des accords	P.13
Schéma des pièces	P.14
Carte de garantie	P.31



Glossaire des termes

Arpège

Les notes d'un accord, jouées individuellement.

Chevalet

Pièce qui ancre les cordes à la caisse de la guitare.

Accord

Combinaison de notes jouées ensemble.

Harmonique

Notes à sonorité d'un carillon jouées légèrement en touchant la corde au-dessus de certaines frettes.

Clé

Groupe de notes et d'accords qui sont apparentés; utile pour composer une chanson.

Chevilles mécaniques

Dispositifs se trouvant sur le chevalement de la guitare, utilisés pour l'accorder.

Mesures

Petites sections de musique écrite, séparées par des lignes verticales.

Mélodie

Notes simples jouées consécutivement.

Micros

Genre de microphone sur la guitare, utilisé pour amplifier le son des cordes.

Rythme

Vitesse, longueur et durée au cours de laquelle la musique est jouée.

Gamme

Groupe de notes compris dans un même intervalle.



Connaissez votre guitare

Nous devons d'abord prendre le temps d'apprendre quelles sont les pièces de la guitare. Si vous êtes droitier, tenez la guitare de manière à ce que votre main droite soit la main qui joue (elle repose sur les cordes au-dessus de la rosace et au-dessus du golpeador. Votre main gauche est la main qui accorde et elle repose sur le manche de la guitare. On désigne la partie élargie de la guitare « caisse » alors que la pièce mince qui est assemblée à la caisse se nomme « manche », Les cordes partent du « chevalet », qui se trouve sur la caisse de la guitare (sous la rosace de la caisse) et vont jusqu'aux « chevilles d'accord », qui se trouvent sur la « tête » de la guitare. Les pièces de métal qui reposent sur le manche à intervalles aléatoires sont les « frettes » et on désigne parfois le manche sous le nom de « touche ». Le joueur appuie sur les six cordes contre la touche, ce qui les fait vibrer lorsqu'elles sont pincées. Cela change la hauteur tonale de la corde.

Changer les cordes – guitare acoustique

Veillez examiner régulièrement vos cordes, pour voir si elles sont sales, décolorées ou si elles produisent un son sourd et détérioré. Assurez-vous de changer vos cordes une à la fois. Cela conservera la tension vitale du manche. Voir ci-dessous pour changer correctement les cordes de votre guitare acoustique.

- Desserrez et retirez les cordes usées
- Trouvez la pointe de chevalet (consultez le schéma de la guitare acoustique), retirez-la en laissant la corde tomber de la guitare.
- Prenez la nouvelle corde et placez l'extrémité à bille dans le trou, suivie de la pointe de chevalet. En tirant sur la corde, elle se prendra dans la pointe de chevalet. Enfin, fixez la pointe de chevalet en la pressant en place.
- Continuez à faire passer la corde le long du manche jusqu'à sa cheville d'accord correspondante.
- Vous verrez un trou par lequel la corde doit passer. Laissez un peu de corde afin de l'ajuster au besoin.
- Pliez l'extrémité de la corde afin de pouvoir la resserrer en tournant la cheville d'accord.
- Une fois serrée, vous pouvez couper l'excédent de corde restant, qui n'est plus utile.



Accorder votre guitare

S'il est compris comme option, trouvez l'accordeur électronique qui vous a été fourni avec votre instrument.

- Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'accordeur en marche.
 - Pour une guitare électrique, branchez la guitare dans l'accordeur au moyen d'un câble pour guitare. Pincez doucement la corde à accorder. La fonction d'accord automatique indiquera au moyen d'un témoin au DEL la hauteur tonale actuelle de la corde.
 - Ajustez lentement la cheville d'accord de la corde correspondante. Elle se resserrera ou se relâchera, selon la direction dans laquelle la cheville est tournée. Lorsqu'elle est resserrée, la hauteur tonale augmente et lorsqu'elle desserrée, la hauteur tonale diminue.
 - Les témoins au DEL rouges sur l'accordeur confirmeront cette action et un témoin vert s'illuminera lorsque la corde sera accordée.
 - Répétez le même processus pour chaque corde.
- * L'accordeur de guitare fourni avec l'ensemble comporte un micro externe pour accorder une guitare acoustique. Veuillez consulter le mode d'emploi compris avec l'accordeur électronique.

Ajustement de la pièce de traction (Facultatif)

La pièce de traction se trouve sur le manche de votre guitare. Elle est là pour aider à garder le manche droit. Elle soutient également le manche lorsque la tension des cordes est augmentée. La politique de fabrication veut que seul un technicien guitariste qualifié fasse l'ajustement de la pièce de traction. Il est très facile d'endommager votre instrument si la pièce de traction est trop resserrée.



Soins et entretien

L'exposition à certains matériaux, comme les sangles de cuir et les coussins qu'on retrouve sur certains supports pour instruments pourrait endommager le vernis. Pour vous assurer que votre vernis conserve toute sa beauté, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Ne couvrez jamais ni n'essuyez votre instrument avec des matériaux à base de plastique.
- Retirez toujours la sangle de l'instrument lorsque vous ne l'utilisez pas.
- La transpiration peut aussi endommager le vernis de la guitare, ainsi que le fini des pièces métalliques.
- Nettoyez toujours votre instrument et les pièces métalliques avec un linge doux avant de le ranger.

Un changement brusque de température ou d'humidité peut faire craqueler le vernis. C'est parce que le bois prend de l'expansion plus rapidement que le vernis. Pour éliminer la possibilité que cela se produise avec votre instrument, nous vous recommandons d'attendre qu'il se réchauffe à la température de la pièce avant de le sortir de son sac.

Entretien quotidien : Chaque fois que vous jouez de votre instrument, les cordes devraient être essuyées. Cela augmente la durée de vie des cordes et le son de votre guitare sera meilleur.

Expédition et voyage : Protégez votre guitare contre les dommages. Desserrez les cordes complètement pour éliminer la tension de la guitare. Si le bouton de sangle n'est pas collé en place au bout de la guitare, retirez-le. Une fois arrivé à destination, accordez la guitare, essuyez les cordes et amusez-vous.

Entreposage prolongé : Éliminez une partie, mais pas la totalité de la tension des cordes, nettoyez et polir la guitare, puis mettre un peu d'huile de citron sur la touche. Rangez la guitare dans un endroit où elle ne sera pas trop au chaud, au froid ou à l'humidité.



Garantie du fabricant

Modalités

Votre nouvel instrument Spectrum est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour l'acheteur original au détail, sous réserve des limitations contenues dans la présente garantie.

Si, à l'intérieur de ce délai, cet instrument fonctionne mal en raison de défauts de matériaux ou de fabrication, Ashley Entertainment Corp s'engage à réparer le(s) défaut(s) ou à remplacer l'instrument, comme elle le juge approprié, à sa seule discrétion. Ashley Intl. se réserve le droit d'utiliser les matériaux régulièrement utilisés au moment de la réparation, dans le cas où les matériaux d'origine ne seraient plus disponibles.

Si notre personnel juge approprié de remplacer votre instrument, Ashley Entertainment Corp remplacera l'instrument par un autre du même style ou très semblable, d'une valeur ne dépassant pas le prix d'achat initial de votre instrument.

Cette garantie couvre le coût des pièces et main d'œuvre pour deux ans à compter de la date d'achat. Le reçu original comme preuve d'achat doit être soumis afin de recevoir une autorisation de retour ou pour tout travail de garantie jugé nécessaire par notre représentant du service à la clientèle. Dans le cas peu probable où votre appareil est détruit, perdu ou endommagé de façon irréparable alors qu'il est sous la possession d' Ashley Entertainment Corp pour réparation, Ashley Entertainment Corp remplacera cet instrument par un autre du même style ou très semblable, d'une valeur ne dépassant pas le prix d'achat initial de votre instrument.

Modalités

Cette garantie est offerte à l'acheteur au détail original seulement et ne peut être transférée ou cédée aux propriétaires subséquents. Afin de valider votre garantie, et comme une condition préalable à la couverture de garantie ci-dessous, vous devez retourner votre carte d'enregistrement de garantie ou vous inscrire en ligne à www.ashleyentertainmentcorp.com. Votre preuve d'achat ou votre reçu de caisse doit accompagner toutes les demandes de couverture de la garantie. Cette garantie est soumise aux restrictions suivantes :

- Tout instrument ayant été modifié ou au sujet duquel de fausses informations ont été fournies.
- Tout instrument qui a été endommagé en raison d'abus, de négligence, d'un accident ou d'une mauvaise utilisation.
- Cette question subjective de caractéristiques tonales.
- Dommages de toutes natures en cours d'expédition
- Tout instrument ayant été soumis à des températures ou à une humidité extrêmes.
- L'usure normale, par exemple, des frettes usées, des têtes de manche usées, un placage usé, des micros rayés ou des dommages à ou une décoloration du vernis de l'instrument.
- Tout instrument ayant été acheté chez un revendeur non autorisé, ou toute réparation non autorisée ou tout service ayant été effectué.
- La fissuration, la décoloration des dommages de toute nature au vernis ou au placage, pour une raison quelconque.
- Ashley Entertainment Corp ne garantit pas un instrument dont « l'action » est inférieure à « l'action » normale, telle que définie dans le manuel d'utilisation.

● Modalités

Ashley Entertainment Corp n'offre aucune autre garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit. Toutes garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, dépassant les dispositions spécifiques de cette garantie sont exclues par les présentes et exclues de cette garantie. Certains États et/ou pays n'autorisent pas l'exclusion de la limitation des garanties implicites, de sorte que ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous.

Ashley Entertainment Corp ne sera pas tenue responsable de tous dommages extraordinaires, indirects, accessoires ou autres dommages similaires subis par l'acheteur ou un tiers, y compris, sans s'y limiter. Les dommages-intérêts pour perte de profits ou d'affaires ou dommages résultant de l'utilisation ou la performance de l'instrument, que ce soit en contrat ou en responsabilité délictuelle, même si Ashley Entertainment Corp ou son représentant autorisé a été avisé de la possibilité de tels dommages, et Ashley Entertainment Corp ne sera pas tenue responsable des dépenses, réclamations ou poursuites découlant de ou liées à tout ce qui précède.

Comment obtenir le service de garantie

En cas de mauvais fonctionnement de votre instrument Spectrum, veuillez communiquer avec nous via le numéro de téléphone sans frais 877 ou via Internet à l'adresse www.ashleyentertainmentcorp.com pour obtenir une autorisation de retour.

Le propriétaire est responsable de l'expédition instrument, des frais de transport et de l'assurance prépayée, à notre centre de service à la clientèle. Aucun instrument ne peut être retourné sans une autorisation de retour préalable. Seuls les centres de service Ashley Entertainment Corp peuvent effectuer un service de garantie et tout service fourni par des personnes non autorisées annulera cette garantie. Ashley Entertainment Corp décline toute responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par les services effectués par des personnes non autorisées ou les services non inclus dans la garantie qui ne sont pas effectués par Spectrum Musical Instruments ou un centre de service autorisé Ashley Entertainment Corp. Lorsque vous communiquerez avec Ashley Entertainment Corp vous devrez inclure une description écrite complète du mauvais fonctionnement de l'instrument. Après son inspection à l'arrivée, Spectrum vous informera de la date approximative de leur achèvement, en communiquant avec vous aux coordonnées que vous avez fournies. L'instrument ou la pièce réparée vous sera retournée, frais d'expédition payables et assurée. Aucun représentant ni autre personne n'est autorisée à présumer de toute responsabilité pour Ashley Entertainment Corp, sauf comme indiqué dans la présente garantie. Cette garantie vous donne des droits spécifiques qui peuvent varier d'un État à un autre.

Pour de plus amples informations, veuillez écrire à :

Ashley Entertainment Corp
PO Box 777944
Henderson, NV. 89077
Téléphone : 877-914-1800

Site Web du soutien à la clientèle : www.ashleyentertainmentcorp.com



Foire aux questions

Spectrum Musical Instruments has put together the most often asked questions with answers for you to view. If you have a specific topic that you do not see addresses here, most likely it is answered at www.rockhousemethod.com. This web site is an incredible resource that has been included with your purchase at no additional charge.

If you still do not see an answer to your question please email us at customerservice@ashleyentertainmentcorp.com or call 877-914-1800. We will respond as quickly as possible.

Comment puis-je obtenir le service de garantie?

Pour évaluer la situation. Une autorisation de retour sera émise si l'instrument répond aux critères de notre politique de retour. Le consommateur aura la responsabilité d'expédier l'instrument à notre centre de garantie. Si l'instrument est livré, les frais d'expédition et d'assurance doivent être prépayés. Tous les retours à Spectrum Musical Instruments doivent comporter une autorisation de retour – toute expédition n'ayant pas d'autorisation sera refusée.

Seuls les centres de services autorisés Spectrum Musical Instrument peuvent effectuer un service de garantie – tout service effectué par des personnes non autorisées annulera la garantie. Spectrum décline toute responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par les services effectués par des personnes non autorisées et tous services non inclus dans la garantie qui ne sont pas effectués par Spectrum. Lors de vos communications par courriel avec Spectrum, vous devriez inclure une description écrite complète du problème. Après avoir effectué l'inspection de votre instrument, Spectrum ou le centre de réparation autorisé Spectrum vous informera de la date approximative de l'achèvement des réparations. L'instrument ou la pièce réparée vous sera retournée, frais d'expédition payables et assurée. Aucun représentant ni autre personne n'est autorisée à présumer de toute responsabilité pour Spectrum Musical Instruments, sauf comme indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations.

Cette garantie est-elle transférable?

La garantie est offerte à l'acheteur au détail original et ne peut être transférée ou cédée aux propriétaires subséquents.

Je n'ai pas reçu de manuel d'utilisation, celui-ci est-il disponible?

Chaque manuel d'utilisation de Spectrum Musical Instrument est disponible sous forme de fichier PDF à www.ashleyentertainmentcorp.com

Conseils sur les soins et l'entretien

Entreposage :

l'une des premières choses à envisager pour votre routine de soins de votre guitare est de savoir comment protéger votre instrument afin d'éviter tout dommage physique. Un étui de guitare bien ajusté est l'une des meilleures façons de faire ceci. Que ce soit pour voyager ou tout simplement pour la ranger, un étui, c'est comme avoir un régime d'assurance-soins de guitare et aidera à protéger votre investissement. Le fait de conserver votre guitare dans son étui quand vous ne l'utilisez pas prévient qu'elle soit accidentellement heurtée, piétinée ou qu'elle subisse d'autres mauvais traitements.

Utilisation fréquente :

Lorsque vous l'utilisez fréquemment, assurez-vous d'utiliser un support de guitare. Cela vous permet de déposer votre instrument dans un endroit sûr et qu'il soit prêt à être utilisé. Évitez le plus possible la lumière du soleil ou la chaleur. L'exposition de votre guitare à ces éléments peut faire en sorte que le bois sèche ou se déforme. La température ambiante optimale pour votre guitare devrait être entre 55 et 65 degrés; en outre votre guitare ne devrait jamais se trouver dans des changements climatiques extrêmes.

Humidité :

Si vous avez une guitare acoustique, vous pouvez également utiliser un système d'humidification. Conservez-le l'intérieur de la rosace lorsque vous n'utilisez pas la guitare, afin que le bois ne se dessèche pas. Ceci est particulièrement important si vous vivez dans un climat chaud et sec.

Nettoyage régulier :

Simplement essuyer le manche et la caisse de votre guitare après chaque utilisation ne contribuera pas seulement à lui conserver une belle apparence, mais le son sera également meilleur. Au fil du temps les huiles de vos doigts commencent à s'accumuler à la surface des cordes et celles-ci perdent leur éclat. Essayez de garder l'habitude d'essuyer vos cordes avec un chiffon en coton doux après chaque utilisation. Cela aidera à limiter la corrosion et à prolonger leur vie.

Changer les cordes :

Lorsque vous remarquez que vos cordes affichent des signes d'usure et que leur son est terne, il est temps de les changer. La fréquence à laquelle vous devez changer vos cordes dépend de la fréquence à laquelle vous jouez de votre guitare. Certains professionnels changent les cordes de leur guitare avant chaque représentation. Cela pourrait signifier un changement tous les jours. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin de le faire si souvent. Peut-être aux 1-3 mois. C'est là que vous aurez à exercer votre propre jugement et faire preuve de bon sens pour décider ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous avez l'habitude de les nettoyer après chaque utilisation, vos cordes auront tendance à durer plus longtemps.

Il y a de petites fissures dans le vernis de mon instrument.

Quelle en est la cause?

Est-ce couvert par la garantie?

C'est ce qu'on appelle le « fendillement du vernis ». Cela se produit lorsque l'instrument est soumis à un changement rapide de température ou d'humidité. Dans la plupart des cas, cela se produit en hiver, lorsqu'un instrument refroidi est exposé à l'air chaud. Le fendillement est le résultat de l'expansion du bois, qui se produit plus rapidement que le vernis. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur les conditions environnementales qui entourent l'utilisation de l'instrument, nous ne pouvons pas couvrir ce type de situation en vertu de notre garantie.

Qu'est-ce que le dommage du support?

Les dommages de support se produisent lorsque les produits chimiques contenus dans le caoutchouc utilisés sur les support de guitare entrent en réaction avec le vernis de nos instruments. Malheureusement, cette situation n'est pas couverte par la garantie. Le meilleur moyen d'éviter que cela se produise est de couvrir les pièces en caoutchouc de votre support avec un chiffon en coton doux.

Comment puis-je attacher la sangle à ma guitare acoustique ou à ma guitare électrique?

La sangle de guitare fournie a un trou qui permet de la mettre en place sur le bouton de sangle située à l'extrémité de la caisse de la guitare. L'autre extrémité de la sangle comporte une corde qui s'attache au manche de la guitare, juste sous le chevalement et au-dessus de l'écrou et au-dessous de la tête du manche, en-dessous des cordes de la guitare.

Où puis-je me procurer des manuels d'instruction supplémentaires, des feuilles de musique et des accessoires de musique pour mon instrument?

Veillez visitez www.ashleyentertainmentcorp.com et vous trouverez tous nos accessoires ainsi qu'une sélection de livres et du matériel didactique dont vous pourrez faire l'achat.

S'il me manque des pièces ou si mon instrument est défectueux dans les 30 jours suivant l'achat, comment puis-je obtenir de l'aide?

Par la poste - Ashley Entertainment Corp

PO Box 777944, Henderson, NV 89077

Par téléphone - 1-877-914-1800

Par courriel - customerservice@ashleyentertainmentcorp.com



Directives pour l'égalisateur/accordeur

Veuillez lire les directives ci-dessous avant d'utiliser :

1. Installation de la pile – Ouvrir le compartiment à piles, installer une pile 9V et observez la polarité +1- comme indiqué. Refermez le compartiment à piles.
2. Accordeur et indicateur de précision de la tonalité – une fois la pile installée, l'accordeur peut être

utilisé pour accorder la guitare. Ajuster les cordes à un certain degré de relâchement ou de resserrement de manière à ce que l'indicateur de tonalité DEL corresponde à la corde appropriée et que la tonalité indique « ON ».

3. La tonalité est correcte quand le témoin DEL vert s'illumine après avoir ajusté la corde.

4. Connexion - connecter le câble de la guitare (non fourni avec l'ensemble de guitare) à un amplificateur pour guitare.

A. Si utilisant l'amplificateur, l'écouteur ou l'autre équipement électronique, vous avez besoin d'accorder le timbre et le volume. Pousser le commutateur au mode d'EQ et à EQ sera activé.

B. Timbre : Utilisez l'ascension audio pour ajuster différentes sorties audio. Utilisez le bouton de volume

pour ajuster le volume de sortie.

C. Spécifications

EO : 5184 4 bandes + accordeur

Réception audio : Mode piezoélectrique

Sortie audio : Sortie 6,3 mm

Mode accord : Réception MIC.

Affichage accord : DEL

Pile : 6F22 (9V) * 1

Accessoire

EO *1/boîte pour pile*1/Micro*1/Pile

Utilisation de votre égalisateur/accordeur

• Égalisateur 4 Bande et accordeur

- 1) Ouvrez compartiment à piles et retirer le revêtement en plastique de la pile. Réinsérez la pile.

- 2) Il y a un réglage pour 3 fonctions : Arrêt / EQ / Accord. Glissez vers le réglage approprié pour utilisation.

- 3) Pour accorder – pincez chaque corde jusqu'à ce que le voyant vert apparaisse; la lumière rouge indique que la corde est désaccordée.

- 4) Lorsque vous avez terminé d'accorder chaque corde, déplacez le commutateur à OE

- 5) Accordez les basses, moyennes et les aigus jusqu'à ce que le son désiré soit atteint.

- 6) Quand vous avez fini de jouer, placez la fonction réglage en position d'arrêt.

• Égalisateur 3 Bande et accordeur

- 1) Ouvrez compartiment à piles et retirer le revêtement en plastique de la pile. Réinsérez la pile

- 2) L'interrupteur rouge a un poussoir double fonction. Une simple pression sur le l'accordeur le met en marche, une seconde pression met en marche l'EO.

- 3) Appuyez une fois sur l'interrupteur et le voyant lumineux de l'accordeur s'allumera pendant un bref instant.

Il clignotera ensuite lentement pour indiquer que l'EO est en mode accord.

- 4) Pour accorder – pincez chaque corde jusqu'à ce que le voyant vert apparaisse; la lumière rouge indique que la corde est désaccordée.

- 5) Lorsque vous avez terminé d'accorder chaque corde, appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour le placer en mode OE Le témoin vert clignotant s'arrêtera, indiquant que la fonction EO est en fonctionnement.

- 6) Accordez les basses, moyennes et les aigus jusqu'à ce que le son désiré soit atteint.

Remarque : Si l'EO n'est pas en cours d'utilisation, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter tout dommage possible sur l'accordeur en raison de fuite de la batterie.

REMARQUE : S'il n'y a aucun son, vérifier afin de voir si le volume est monté à la fois sur l'EO et sur votre ampli. Pour prolonger la vie de la batterie, il est recommandé de l'enlever quand la guitare n'est pas en cours d'utilisation.



Directives de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un linge sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux directives du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur comme des radiateurs, sources de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne compromettez pas sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10. Empêchez le cordon d'alimentation d'être piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises, et au point où ils sortent de l'appareil.
11. N'utilisez que les accessoires et pièces spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps.
13. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du

⚠ (éclair avec le symbole de flèche dans un triangle équilatéral) est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » à l'intérieur de l'enceinte du produit, et qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes, et

⚠ (point d'exclamation dans un triangle équilatéral) est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes au sujet du fonctionnement et de l'entretien (service) dans la documentation accompagnant le produit.

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

SPECTRUM MUSICAL INSTRUMENTS – PRODUCT REGISTRATIONS & WARRANTY CARD

Name: _____
Address: _____
City, State & Zip: _____
Phone/ Fax: _____
Email Address: _____
Model# : _____
Dealer Name: _____
Dealer Address: _____
Date Purchased: _____

Please check box if you do not wish to receive promotions and incentives

How To Obtain Warranty Service:

Warranty is only covered on instruments purchased from an authorized Spectrum Musical Instrument dealer. The warranty is not transferable, instruments purchased as used are not covered under the following warranty. In this case service should be performed by a professional service company.

In the event of malfunction of your Spectrum Musical instrument please contact us via the 800 phone number or via the internet at www.ashleyentertainmentcorp.com for a Return Authorization prior to shipping. Owner is responsible for shipping instrument, freight and insurance pre-paid, to our customer service center. No instrument may be return without such prior Return Authorization. Only Spectrum Musical Instrument Service Centers may perform warranty service and any service performed by unauthorized persons will void this warranty. Spectrum musical Instruments disclaims liability for defects or damage caused by services performed by unauthorized persons or non-warranty service not performed by Spectrum Musical Instruments or an Authorized Spectrum Musical Instruments Service Center. No representative or other person is authorized to assume for Ashley Entertainment Corp. Any liability except as stated in this warranty. This warranty gives you specific rights which vary from state to state.

FOR FURTHER INFORMATION WRITE: ASHLEY ENTERTAINMENT CORP CUSTOMER SERVICE DEPT. PO Box 777944, HENDERSON, NV 89077 - 1-877-914-1800

SPECTRUM MUSICAL INSTRUMENTS – CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET GARANTIE

La garantie ne couvre seulement que les instruments achetés chez un revendeur Spectrum Musical Instrument autorisé. La garantie n'est pas transférable, les instruments achetés usagés ne sont pas couverts par la garantie suivante. Dans ce cas, les réparations devraient être effectuées par une entreprise de réparation professionnelle.

Nom : _____
Adresse : _____
Ville, État ou province et code postal : _____
Téléphone/Télocopieur : _____
Adresse courriel : _____
No de modèle : _____
Nom du revendeur : _____
Adresse du revendeur : _____
Date d'achat : _____

Veuillez cocher cette case si vous ne désirez pas recevoir nos promotions.

Comment obtenir le service de garantie :

En cas de mauvais fonctionnement de votre instrument Spectrum, veuillez communiquer avec nous via le numéro de téléphone sans frais 800 ou via Internet à l'adresse www.ashleyentertainmentcorp.com pour obtenir une autorisation de retour avant d'expédier. Le propriétaire est responsable de l'expédition de l'instrument, des frais de transport prépayés et de l'assurance, à notre centre de service à la clientèle. Aucun instrument ne peut être retourné avant d'avoir reçu une telle autorisation de retour. Seuls les centres de service Spectrum Musical Instrument peuvent effectuer un service de garantie et tout service fourni par des personnes non autorisées annulera cette garantie. Spectrum musical Instruments décline toute responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par les réparations faites par des personnes non autorisées ou pour des réparations non couvertes par la garantie de service effectuées par quiconque autre que Spectrum Musical Instruments ou un centre de service Spectrum Musical Instruments autorisé. Aucun représentant ni autre personne n'est autorisée à présumer de toute responsabilité pour Ashley Entertainment Corp. Toute responsabilité, sauf comme indiqué dans la présente garantie. Cette garantie vous donne des droits spécifiques qui peuvent varier d'un État à un autre.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ ÉCRIRE À : ASHLEY ENTERTAINMENT CORP SERVICE À LA CLIENTÈLE PO Box 777944, HENDERSON, NV 89077 é 1-877-914-1800

**Visit the Spectrum Webstore at
www.ashleyentertainmentcorp.com
for compatible essential accessories
and award-winning instructional
materials**

**Visitez la boutique Web de
boutique**

**Spectrum au www.ashleyentertainmentcorp.com pour
trouver des accessoires pour
essentiels compatibles et du compatibles
matériel didactique primé**

**Learn, Create & Inspire
Apprendre, Créer et inspirer**

From/De:

US Postage
Stamp
Required/
Affranchissement suffisant
aux États-Unis nécessaire

**To/à Ashley Entertainment Corp
PO Box 777944
Henderson, NV 89077**

Spectrum Musical Instrument Warranty Registration
Enregistrement de la garantie de Spectrum Musical Instrument